


NetStorage120へ接続するには？ (共有編)

任意のクライアントから、共通のパスワードを利用して、
NetStorage120にアクセスできるように設定する。

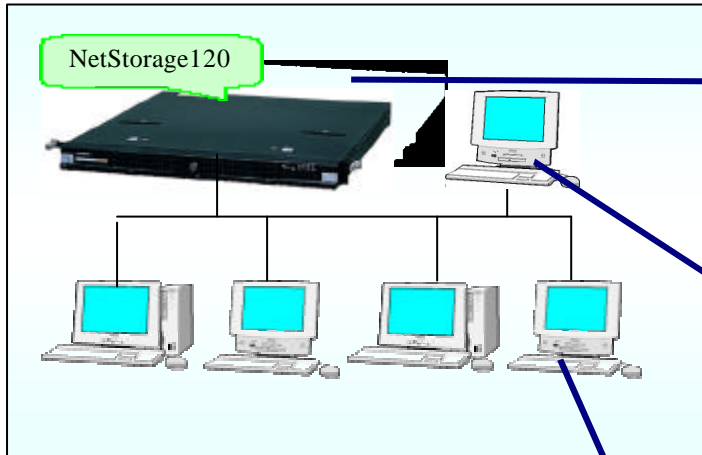

(A) NetStorage120での設定

LANケーブルをつないで、NASの電源を入れるだけ！

(B) 管理PCでの設定項目

ManageTool.exeを起動して、基本項目を設定する
セットアップウィザードの実行～初期設定値入力～
共有フォルダを作成する
共有フォルダのパスワードを設定
読み込み専用パスワード/フルアクセスパスワード



NetStorage120 Web管理画面


(C) クライアント側での設定項目

ネットワーク上のNASサーバを探し出して、
(B)で設定したパスワードで、共有フォルダにアクセス！

NetStorage120へ接続するには？ (共有 + ユーザ割当編)

作業の目安
約20分

ローカルユーザを登録しておき、共有するフォルダ毎に、
アクセス可能なローカルユーザを設定する。

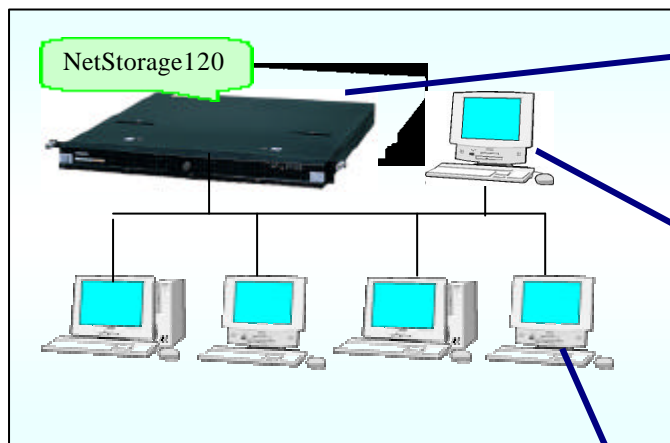

(A) NetStorage120での設定

LANケーブルをつないで、NASの電源を入れるだけ！

(B) 管理PCでの設定項目

ManageTool.exeを起動して、基本項目を設定する
セットアップウィザードの実行～初期設定値入力～
ローカルユーザを登録する
共有フォルダを作成する
共有フォルダ毎に、アクセス可能なユーザを設定する。
フルアクセス / 読み取り専用 / アクセス権なし




NetStorage120 Web管理画面

(C) クライアント側での設定項目

ネットワーク上のNASサーバを探し出して、
(B)で設定したユーザとパスワードで、
共有フォルダにアクセス！

NetStorage120へ接続するには？ (ドメイン連携編)

Windowsのドメイン連携機能にて、既に登録済みのドメインユーザからNetStorage120にアクセスできるように設定する。

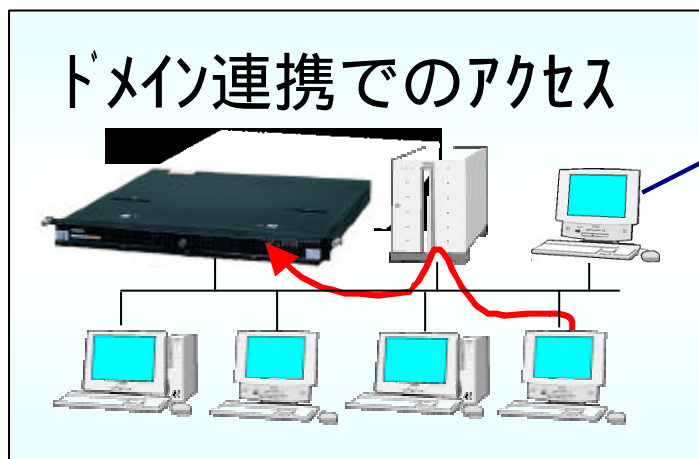

管理PCでの追加設定

PDCの登録

- (1) 「ネットワーク構成」- 「CIFS(Windows)」を選択
- (2) セキュリティレベル: 「PDCのみ」
(「PDCの後にローカルアカウントにより」でも可)
- (3) グループ/ドメイン: 該当するドメイン名を入力
- (4) PDCサーバ名: 該当するPDCサーバ名を入力
- (5) 「更新」クリック

共有フォルダへアクセス権限を付与


- (1) 「セキュリティ管理」- 「リモート許可」を選択
- (2) 「共有」より、対象となるフォルダを選択
- (3) 「PDCユーザ/グループ」より、対象となるユーザ/グループを選択
- (4) 「許可」より、「読み取り専用」、「フルアクセス」の該当となる方をクリック




PDC: Primary Domain Controller

NetStorage120を、既存サーバの増設HDDの様には使うには？

既存のサーバの容量不足などHDD拡張には、NetStorage120を追加することにより簡潔・安価に増設可能

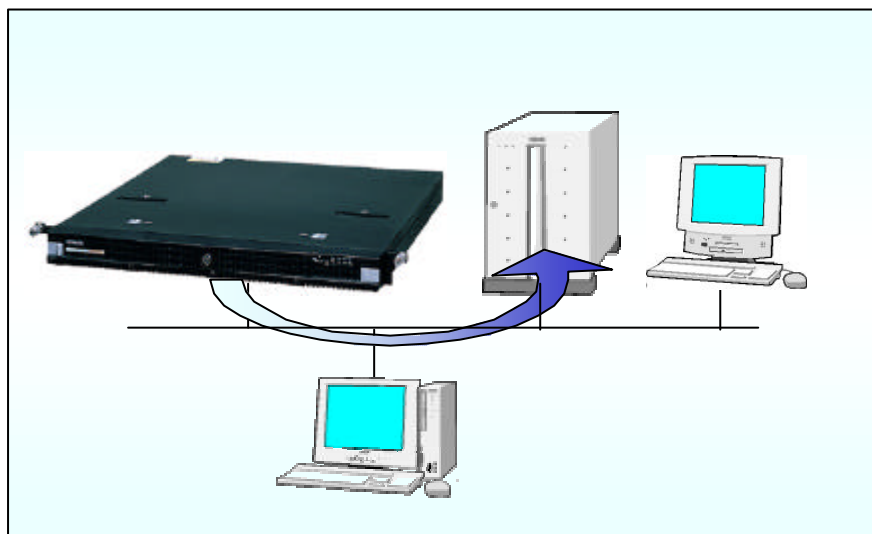

または

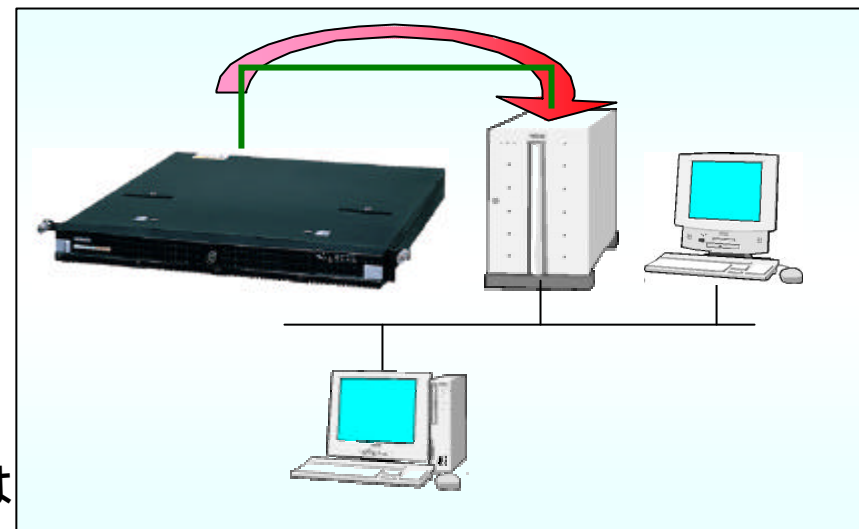

LANスループット向上モデル

サーバ側での設定項目


- ・ 既存のサーバ側から、NAS上の共有フォルダに対して、ドライブ割当する。

サーバでLANポートを2つ利用すれば、既設LANへのトラフィックの影響が無く、データのやり取りができる。

NetStorage120を複数のサーバから共有するには？

作業の目安
約30分

違うセグメントからの接続にも、『2重アクセス』を設定することにより
複数サーバからの共有が可能

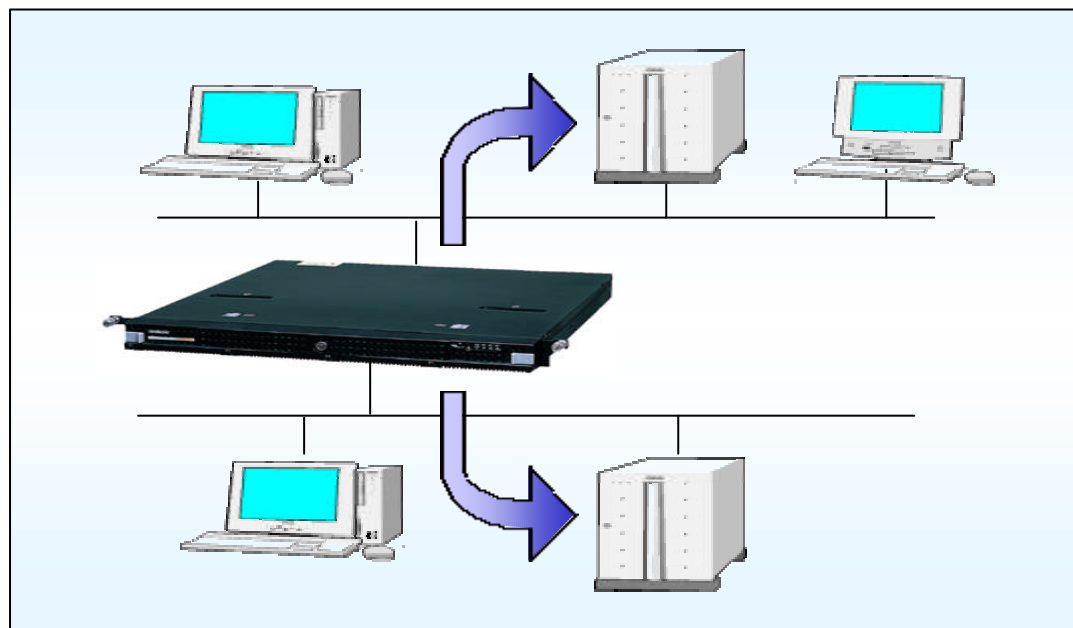

それぞれの既存サーバ側での設定項目

- ・ 既存のサーバ側から、NAS上の共有フォルダに対して、
ドライブ割当する。