


## HA8000V シリーズ 設置エリアおよび保守エリアについて

装置を設置する際は、装置の周辺に保守のためのエリアを確保してください。

### (1) HA8000V ラックサーバ

下記ラックキャビネットの操作および保守エリアを確保してください。

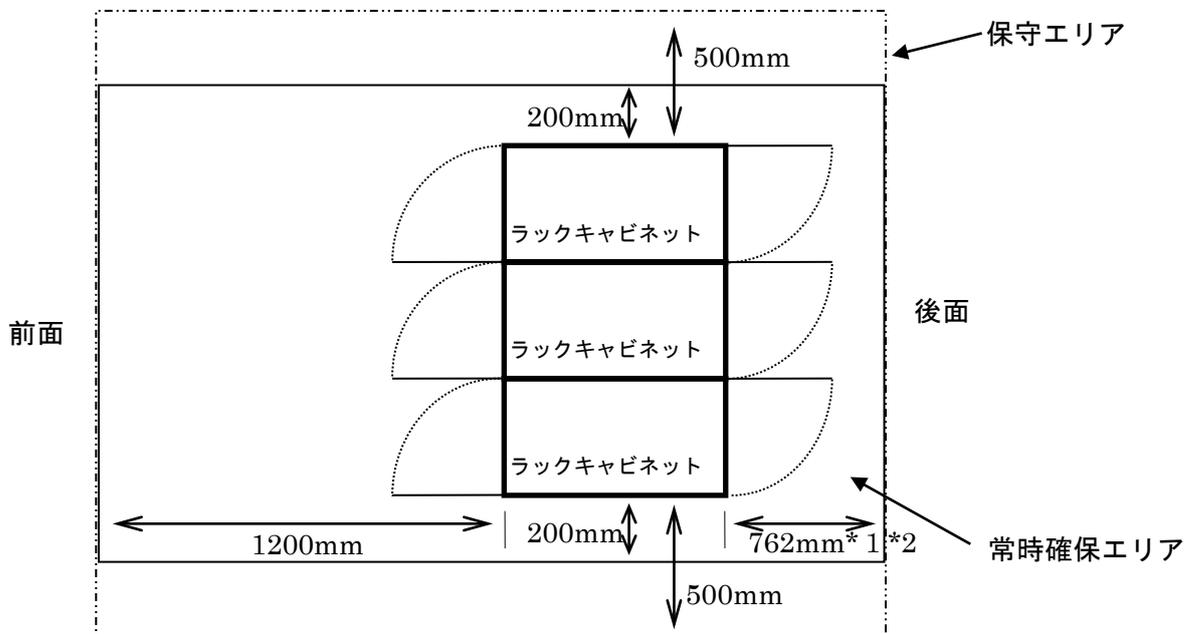

\*1: 地震対策によりラックキャビネットを直接床固定する場合は、800mm 必要です。

※静音ドアを取り付けた場合はラックキャビネットの連結はできません。

\*2: 同時に搭載されるシステム装置により、1000mm 必要となることがあります。

### ■空間および通気要件

保守および通気のために、ラックの設置場所は次の空間要件に従ってください。

- ・ラックの正面側に 120.0 cm (47.2 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ・ラックの背面側に 76.2 cm (30 インチ) 以上の隙間を空けてください。
- ・ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm (48 インチ) 以上の隙間を空けてください。

### (2) HA8000V タワーサーバ

機器の周辺に、操作および保守のためのエリアを確保してください。

